



Quick-start handleiding houtlift



“Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe accessoire! Deze quick-start montagehandleiding helpt u bij een snelle en gemakkelijke montage van het accessoire. Wanneer u nog niet eerder heeft gewerkt met de bijbehorende machine is het van essentieel belang de uitgebreide gebruikshandleiding daarvan eerst zorgvuldig te lezen en te begrijpen om zo optimaal en veilig te kunnen werken. De uitgebreide handleiding is te downloaden als PDF via onze website www.acg-holten.com Mocht er iets niet duidelijk zijn neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder. Tip: Bekijk ook onze handige instructiefilmpjes op ons Youtube-kanaal en volg ons op Facebook voor klooftips via www.facebook.com/acgholten.”



Montage Houtlift

Leveringsomvang houtlift



De Houtlift is een accessoire en wordt niet standaard meegeleverd.

- 1x Body
- 2x Bout M6
- 2x Moer M6
- 4x Ring



- 2x Wielen
- 2x Borgpin
- 2x Grote ring




- 1x Heftafel
- 1x Bout M8
- 1x Moer M8



- 2x Poten
- 2x Bout M8
- 2x Borgmoer M8




- 1x Katrol
- 2x Bout M10
- 2x Moer M10
- 2x Ring

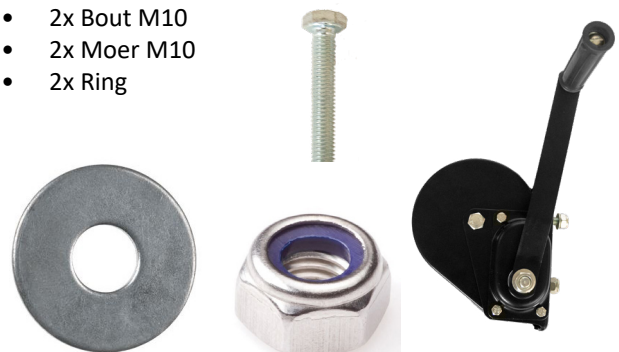

2. Montage

Monteren houtlift

 Controleer voordat u begint te monteren of alle onderdelen van de houtlift geleverd zijn. Op pagina 4 vindt u een overzicht met de leveringsomvang. Mocht de inhoud van uw levering niet overeenkomen met de lijst neem dan contact op met de klantenservice van ACG.



1 Haal de onderdelen uit de doos.




2 Leg de body plat op de grond. Schuif de looprollen van de heftafel via de onderkant in de body.
LET OP: De looprollen zitten los, zorg dat de afgewerkte kant naar buiten wijst.



3 Borg de heftafel door aan de onderkant van de body 2 M6 bouten met een ring te plaatsen.



4 Plaats aan de andere zijde een ring en een M6 moer. Draai het geheel vast met sleutel 10.

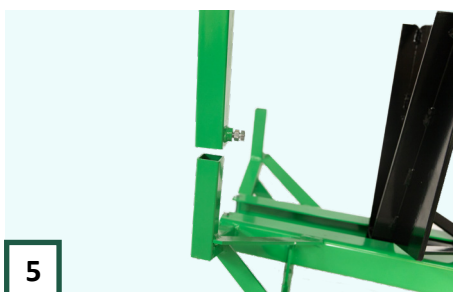

5 Zorg dat de M8 bout van de steunpoot is losgedraaid, zodat de steunpoot op de onderkant van de body geschoven kan worden.



6 Draai de M8 bout vast. Draai vervolgens de M8 borgmoer vast met sleutel 13.



7 Zet het geheel rechtop.



8 Plaats het katrol boven op de houtlift en laat de band naar beneden zakken. Zorg ervoor dat de 2 M10 bouten (sleutel 16) in de twee bestemde gaten worden geplaatst.



9 Plaats de ring en de M10 moer aan de andere zijde van de bout en draai het geheel vast met sleutel 17.


2. Montage

Monteren houtlift



10

Draai alle overige moeren en bouten aan.

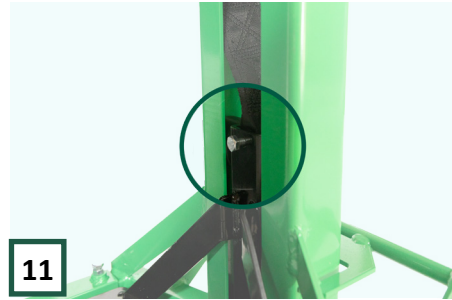

11

Steek de M8 bout door het bestemde gat van de heftafel. Steek vervolgens de M8 bout ook door de lus van de band.



12

Draai de moer aan de achterzijde strak aan met sleutel 13.




13

Schuif de wielen op de wielas.



14

Plaats de carrosseriering op de as tegen het wiel aan.

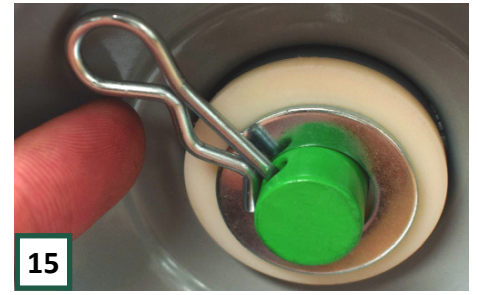

15

Plaats de borgveer door het gat aan het uiteinde van de wielas.



16

Maximale draagkracht is 100 kg.

3. Specificaties

Specificaties

Model/ type	Heftafel
Afmeting doos	122 x 45 x 32 cm (L*B*H)
Afmeting opgebouwd	126 x 49 x 70 cm (L*B*H)
Gewicht	34 kg
Afmeting heftafel	35 x 38 cm
Maximale lift hoogte	87,50 cm
Maximale draagvermogen	100 kg
Maximale diameter blokhout	80 cm
Wiel diameter	26 cm (flate free en XL)
Bediening	Handmatig